SKY 490R6

Plastifieuse Professionnelle

Mode d’emploi

1.Spécifications

Max. Largeur de plastification	**490mm**
Max. Vitesse de plastification	**1200mm/mn**
Max. épaisseur du film	**350mic**
Max. épaisseur de plastification	**3mm**
Système de chauffe	**Rouleaux chauffant**
Quantité de rouleau	**6**
Température de fonctionnement	**0°C—140°C**
Contrôle de la température et la vitesse	**oui**
Le temps de préchauffe	**6 minutes**
Consommation électricité	**1150w**
Alimentation électrique	**230V / 60Hz / 6A**
Dimensions	**690*271*112mm**

2. Mesures de sécurité

1) Afin d'éviter les risques tels que les chocs électriques, ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas laisser y pénétrer des liquides

2) Afin de prévenir de tout risque d'incendie ou de blessure, ne pas insérer d'objets étrangers dans l'appareil (cravates, écharpes, trombones etc…)

3) Ne pas introduire d'objets pointus dans l'appareil

4) Ne pas essayer de plastifier des documents dont l'épaisseur est supérieure à celle recommandée.

5) Ne pas utiliser l'appareil en dehors de l'utilisation pour laquelle il est destiné.

6) Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Le cas échéant, faire intervenir un électricien qualifié.

7) Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou s'il doit être stocké pour une longue période.

8) Cet appareil a été conçu pour une utilisation à l'intérieur.

9) Ne pas modifier le cordon d'alimentation

10) La prise de courant doit être installé à proximité du lieu d'utilisation de la machine et être facile d'accès.

3. Attention

- **Afin de prévenir de tout risque d'incendie ou de blessure, ne pas insérer d'objets étrangers dans l'appareil (cravates, écharpes, trombones etc…)**
- **Afin d'éviter les risques tels que les chocs électriques, ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas laisser y pénétrer des liquides**
- **Surveillance est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants**
- **La prise de courant doit être installé à proximité du lieu d'utilisation de la machine et être facile d'accès. Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou s'il doit être stocké pour une longue période.**

4.Guide de plastification

Epaisseur du film	papier	réglage sans support			réglage avec support		
		température	vitesse		température	vitesse	
			A2/ A3	A4		A2/ A3	A4
75--100	papier à photocopie(80g)	100	6	7	130	4	5
	Papier graphique (120g)	100	5	6	130	4	5
	Papier carton (200g)	100	4	5	130	3	4
125--150	papier à photocopie(80g)	120	4	5	130	3	4
	Papier graphique (120g)	120	4	5	140	3	4
	Papier carton (200g)	130	3	4	140	2	3
175--250	papier à photocopie (80g)	120	3	4	140	2	3
	Papier graphique (120gsm)	140	2	2	140	2	3
	Papier carton (200gsm)	140	1	2	140	1	2

- **Si vous utilisez un film à basse température, diminuez la température de 15-20 °C**
- **Pour éviter l'endommagement de la machine, réglez la température et la vitesse convenablement**

5. EMPLACEMENT ET FONCTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

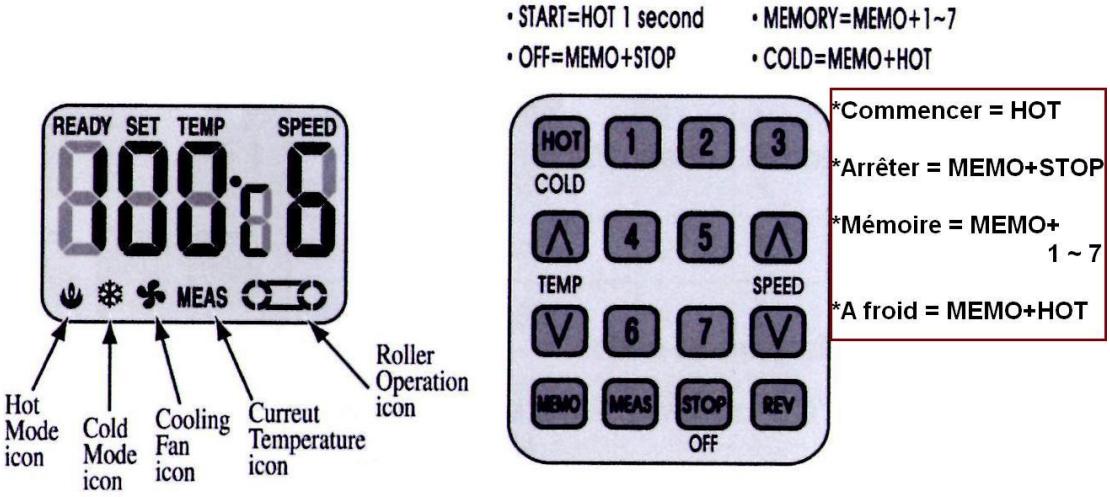

- HOT : Start Hot Lamination (Plastification à chaud)
- COLD : Start Cold Lamination (Plastification à froid)
- TEMP ▲▼ : Modify temperature(0~160°C)(Réglage de température 0 à 160 °
- SPEED ▲▼ : 1 ~ 9 Steps (Réglage de vitesse niveau 1 à 9)
- MEMO : Memory function (Fonction mémoire)
- MEAS : Display actual roller temp. (Température des rouleaux)
- STOP : Stop roller operation (Arrêt)
- REV : Reverse (Marche arrière)

6. Comment utiliser

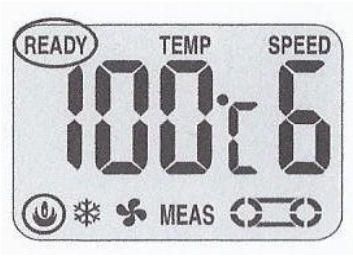

1) **Allumez l'interrupteur**
2) **Pour la première utilisation, appuyez sur le bouton HOT pendant 1 seconde. Réglage initial pour 100mic est 100°C, vitesse 6.**
3) **Quand il est prêt , vous entendrez 3 signaux sonores. Vous pouvez commencer à plastifier**
   - **Attention : insérez le coté fermé de la pochette en avant.**
4) **Commencer la plastification**

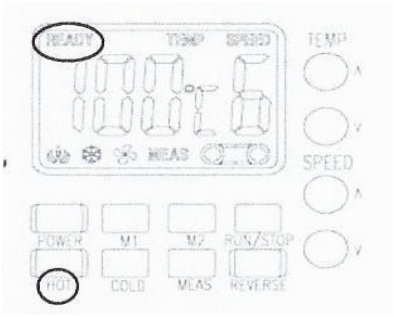

- **Si vous souhaitez plastifier plus rapidement: vous pouvez augmenter la vitesse(de 1 à 9).**
- **Lorsque le résultat de la plastification n'est pas satisfaisant, augmentez un peu la température.**

5) **Terminez la plastification**

- **Appuyez sur le bouton MEMO , relâchez le bouton et appuyez sur le bouton STOP;**
- **Une fois la température descend en dessous de 65°C, l'appareil arrête automatiquement.**

(maintenir la température à 70 ° C et la vitesse de 2 pour STAND BY mode)

- **Attention**

Après la plastification, ne pas éteignez l'interrupteur pour que le ventilateur continue à tourner afin de baisser la température. Suivez la méthode précédente. Quand les rouleaux sont refroidies, l'appareil arrêtera et vous entendez 5 signaux sonores.

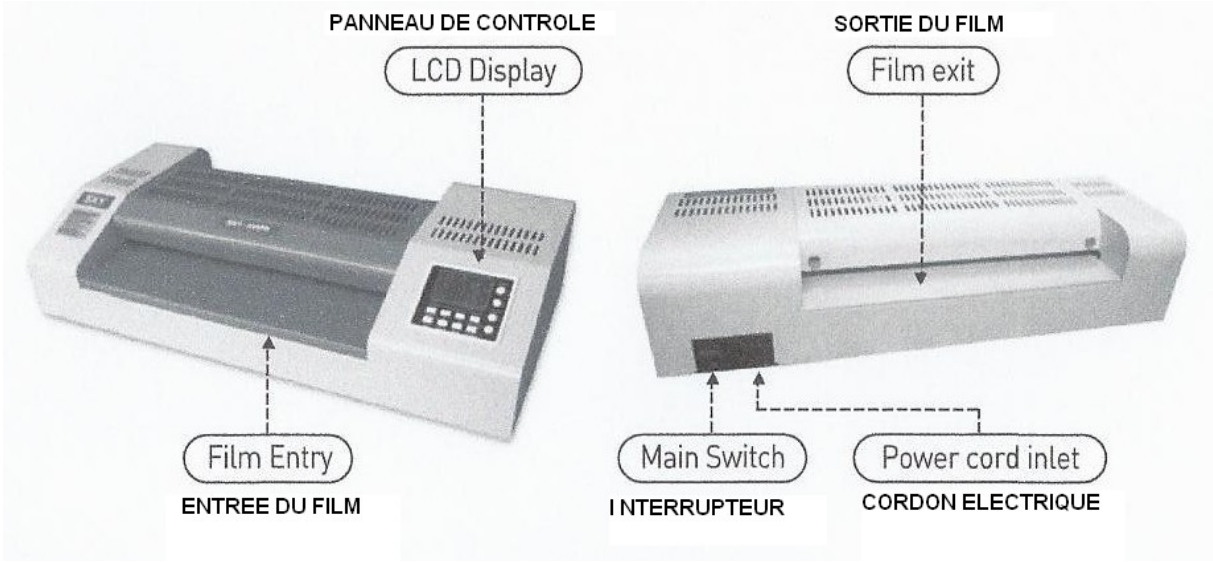

7. PLASTIFICATION A FROID

1) **Mettre en marche l'appareil.**
2) **Appuyer sur le bouton COLD.**
3) **L'appareil est prêt lorsque l'écran indique READY et que le signal sonore est émis.**
4) **Insérer le document.**

8. RECHERCHE DE PANNES

Panne	Cause possible	Solution
Moteur ne tourne pas	**1. Cordon d'alimentation non branché** **2. Interrupteur sur position OFF**	• **Vérifier le branchement** • **2. Vérifier l'interrupteur**
Bruit excessif	**fonctionnement des engins n'est pas lisse**	**éteindre la machine, et ensuite contacter A/S**
Mauvaise plastification	**Papier froissé, humide, plié**	**Ajuster la température**
Aucune augmentation de la température	**la prise de courant pas connectée**	**Vérifier la prise de courant ou contacter le support**
Coin n'est pas scellé	**Document très épais**	**Changer un document plus mince ou laisse plus d'espace de marge,5mm**
Etat d'urgence	**quelque chose peut être coincé entre les plaques chauffées ou qu'ils sont hors de position**	**nettoyer la plaque chauffante et mettre la plaque en position**